

MONTAGEANLEITUNG AUGUSTAFLEX®


- Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass der bestehende Sockel **fest im Boden verankert** ist.
- Die Bodenhülse muss sich in **exakter vertikaler Position** befinden.
- Alle Schrauben müssen **fest angezogen** werden.

Benötigtes Werkzeug:



*bei vorhandenem Sockel **empfohlenes Zubehör ***bei neu zu errichtendem Sockel


Lieferumfang:




1

Bei bestehendem Sockel


Bei neuem Sockel

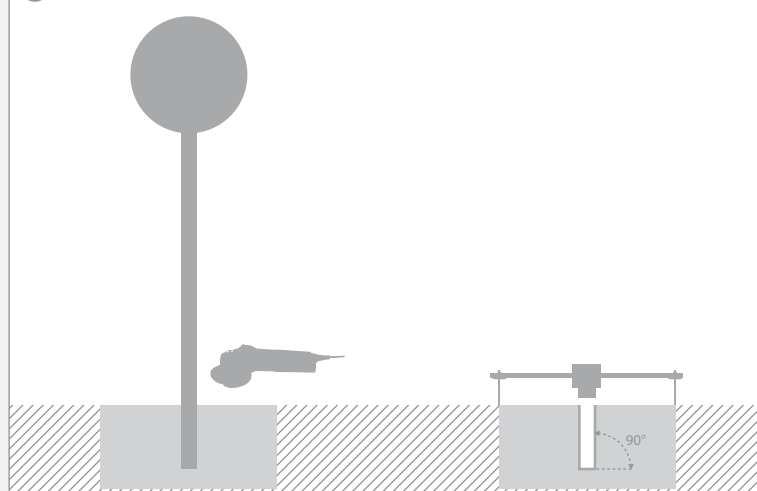


2

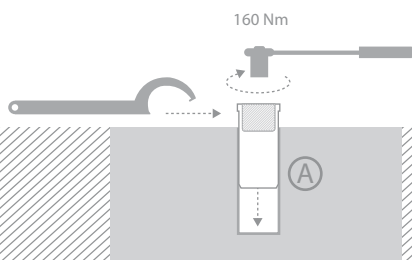


3

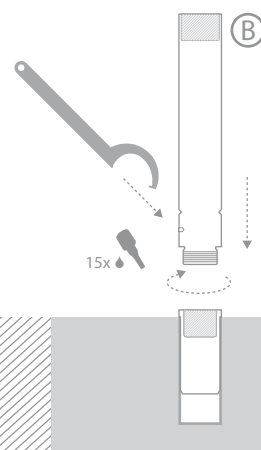


4

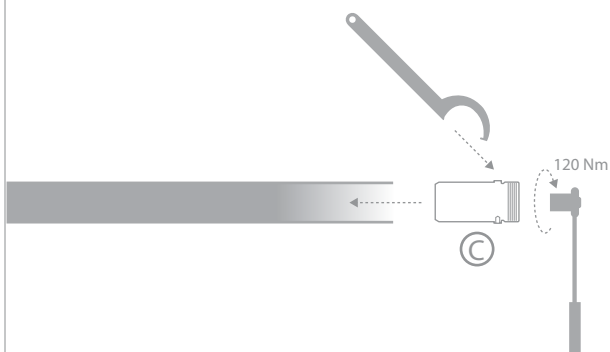

5

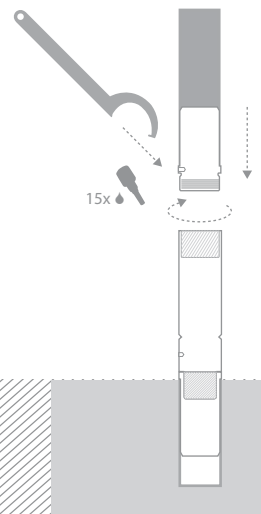

6

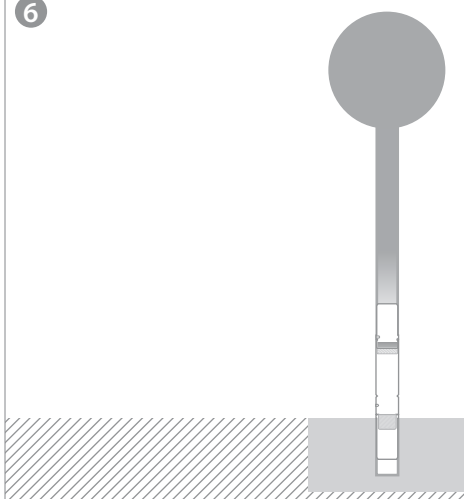

1 Schritt: Sockel

Zur Vorbereitung des Sockels müssen Sie entweder

- a) den bestehenden Pfosten bündig mit dem Winkelschleifer abtrennen oder**
b) eine Hülse vertikal und bodenbündig eingießen.

Verwenden Sie als Hülse einen herkömmlichen Rohrfosten oder die speziell entwickelte Bodenhülse mit einer Länge von mindestens 40cm.

2 Schritt: Unterer Spreizer (A)

Hierzu setzen Sie den unteren Spreizer in die Hülse ein. Säubern Sie möglichst vorab die Hülse unter Anwendung einer Bürste. Die Schraube wird mit dem Drehmomentschlüssel mit 160 Nm kräftig angezogen. Zum Schutz vor Verdrehung sollte ein Hakenschlüssel eingesetzt werden.

3 Schritt: AUGUSTAFLEX® (B)

Setzen Sie das Mittelelement ein und geben Sie den Kleber auf das Gewinde. Ziehen Sie es mit dem Hakenschlüssel kräftig an.

4 Schritt: Oberer Spreizer (C)

Setzen Sie den oberen Spreizer in den Rohrfosten ein. Säubern Sie möglichst vorab die Hülse unter Anwendung einer Bürste. Die Schraube wird mit dem Drehmomentschlüssel mit 120 Nm kräftig angezogen. Zum Schutz vor Verdrehung sollte ein Hakenschlüssel verwendet werden.

5 Schritt: Einsatz Rohrfosten

Setzen Sie den Rohrfosten dem Spreizer ein, geben Sie den Kleber auf das Gewinde und ziehen es mit dem Hakenschlüssel kräftig an.

6 Schritt: Fertig

Bringen Sie das Verkehrsschild in der gewünschten Position an.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO


AUGUSTAFLEX®

Prima di procedere all'installazione assicurarsi che la base esistente sia **ben ancorata** al suolo.

L'estensione fissata al suolo deve essere in posizione **perfettamente verticale**.

Tutte le viti devono essere **ben strette**.

Attrezzatura necessaria:

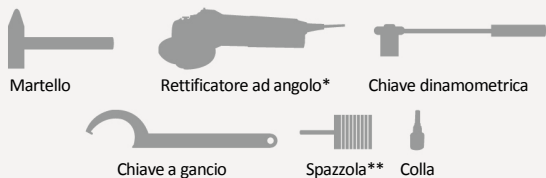

* In caso di base preesistente

** Attrezzatura consigliata


Contenuto:




1

In caso di base preesistente


con base nuova

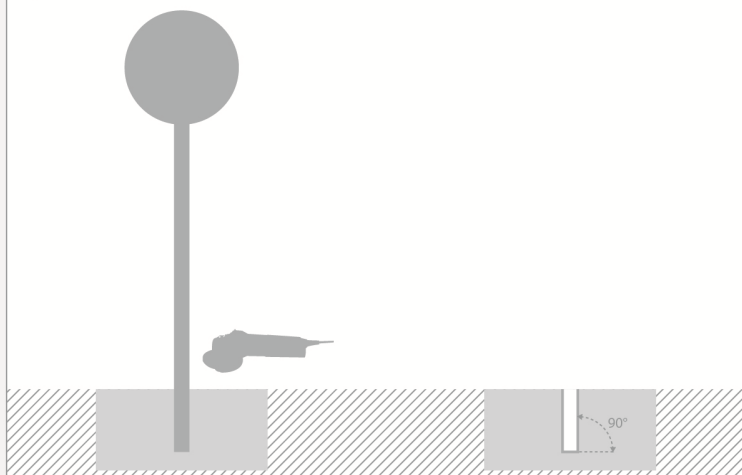


2

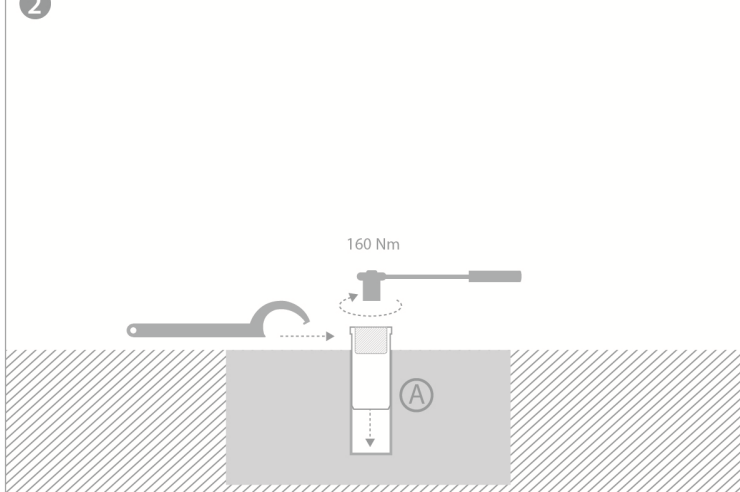


3

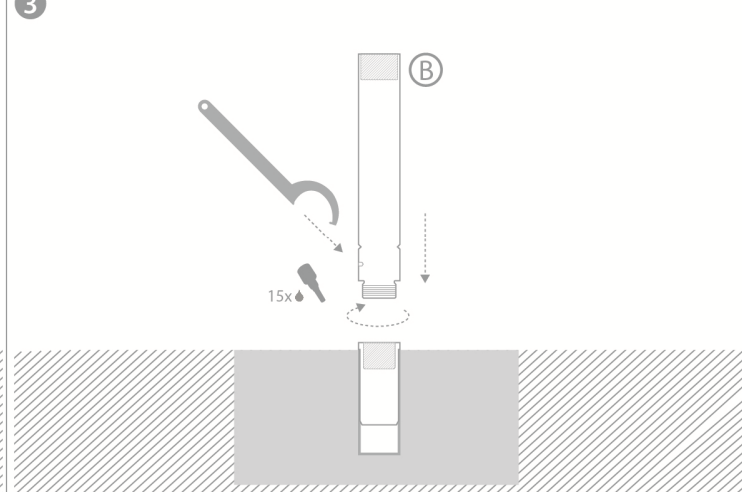


4

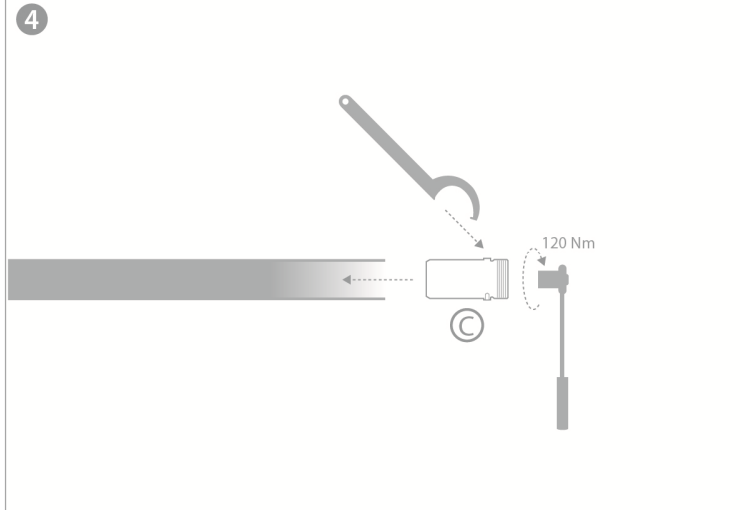

5

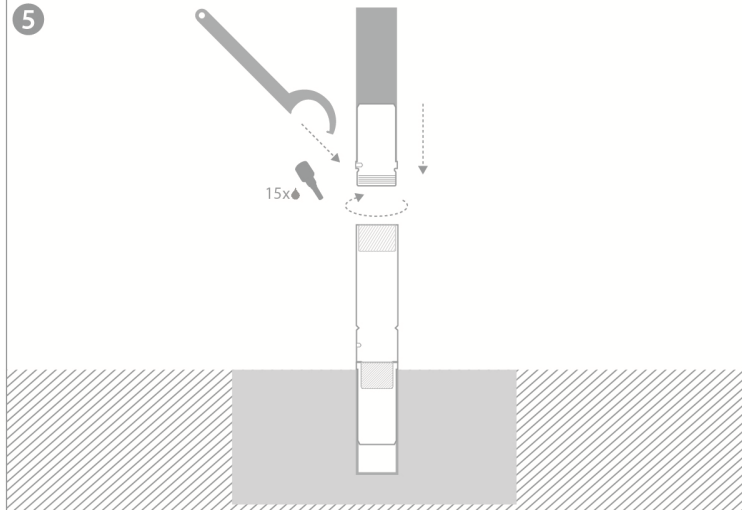

6

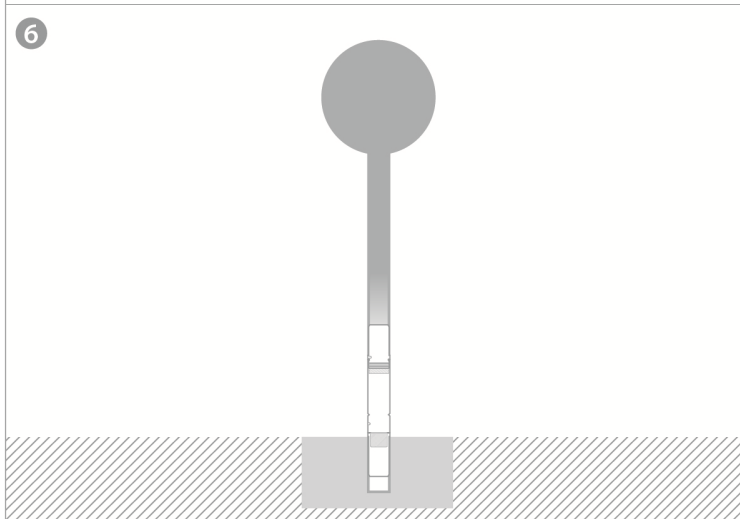

1. passo: base

Per la preparazione della base è necessario

a) tagliare il palo esistente con il rettificatore ad angolo oppure

b) inserire l'estensione in posizione verticale e a livello del suolo.

Come bussola è possibile utilizzare un tubo normale zincato a caldo per la segnaletica stradale con antirrotazione lungo almeno 40 cm o un tubo di base sviluppato appositamente con lunghezza minima di 40 cm.

2. passo: espansore inferiore A

Prima di procedere, pulire l'interno del tubo della segnaletica con una spazzola. A questo punto inserire l'espansore inferiore nel tubo di base. Stringere la vite con una chiave dinamometrica a 160 Nm. Per evitare la rotazione dell'espansore, viene usata l'apposta chiave a gancio.

3. passo: AUGUSTAFLEX® B

Inserire l'elemento centrale aggiungendo un po' di colla sul filetto. Avvitarlo e fissarlo saldamente con la chiave a gancio.

4. passo: espansore superiore C

Prima di procedere, pulire il tubo della segnaletica verticale con una spazzola. Inserire l'espansore superiore all'interno del palo. Stringere la vite con una chiave dinamometrica a 120 Nm. Per evitare la rotazione dell'espansore, viene usata l'apposta chiave a gancio.

5. passo: inserimento del palo

Inserire il palo con l'espansore superiore aggiungendo un po' di colla sul filetto nell'elemento centrale e fissarlo con la chiave a gancio.

6. passo: conclusione

Montare il cartello nella posizione desiderata.